



Part of Absolent Air Care Group



F Monitor Essential

Orijinal kullanım talimatlarının çevirisi

F Monitor Essential | 20-218-10-091 | Rev 03 (Last Updated January 2, 2025)
Telif Hakkı © 2025 Absolent Air Care Group AB. All rights reserved

No part of this document may be made public or shared without the express permission of Absolent Air Care Group AB.

Filtermist Limited, part of Absolent Air Care Group AB, are based at Telford 54 Business Park, Nedge Hill, Telford, Shropshire, TF3 3AL.

Company Registration Number: 04220347

VAT Number: 776332020

Should you have any requirements not attended to by this manual, do not hesitate to contact our customer service team on **(+44) (0) 1952 290500** or email **sales@filtermist.com**.

İçindekiler

Giriş	4
Parça Listesi	4
Kurulum Kılavuzu	5
Sorun Giderme	10
AB Uygunluk Beyanı	12

Giriş

F Monitor Essential cihazınızın kurulum ve bakım kılavuzuna hoş geldiniz. F Monitor Essential, ünitenizin bakıma ihtiyacı olduğunda veya emiş sisteminde performansı etkileyebilecek herhangi bir tıkanıklık olup olmadığını göstermek için hava akışını ölçen bir izleme cihazıdır.

Monitör, ünitenizin çalışma durumunu göstermek için renkli LED'lerden oluşan bir trafik ışığı sistemi kullanır. Hava akışında sabit veya yanıp sönen yeşil ışık hava akışının yeterli olduğunu (>%55), sabit veya yanıp sönen sarı ışık hava akışının %41-55 arasında olduğunu gösterir - bir servis incelemesi ayarlama zamanı. Kırmızı ışık, hava akışı orijinal parametre ayarının <%41'i olduğundan acil eylem gerektiğini gösterir. Monitör iki adet AA pil (dahil değildir) ile çalışır, bu nedenle elektrik bağlantısı gerekmez. Arka mıknatıslarla filtrenize kolayca takılır.

Bu kılavuz F Monitor Essential cihazınızın nasıl kurulacağını açıklamaktadır. Lütfen çalışmaya başlamadan önce bu talimatları tamamen okuyun.

Parça Listesi


Kurulumu başlamadan önce aşağıdaki parçalara sahip olduğunuzdan emin olun. Üstten saat yönünde: (1) F Monitör Temel [x1]; (2) Üç Metre Boru [x2]; (3) Motor Klipsi [x1]; (4) Nozul [x1]; (5) Boru Fişi [x1]; (6) Üç Metre Boru [x1]




Kurulum Kılavuzu



Adım 1. İki güçlü mıknatıs monitörü monte etmenizi sağlar.

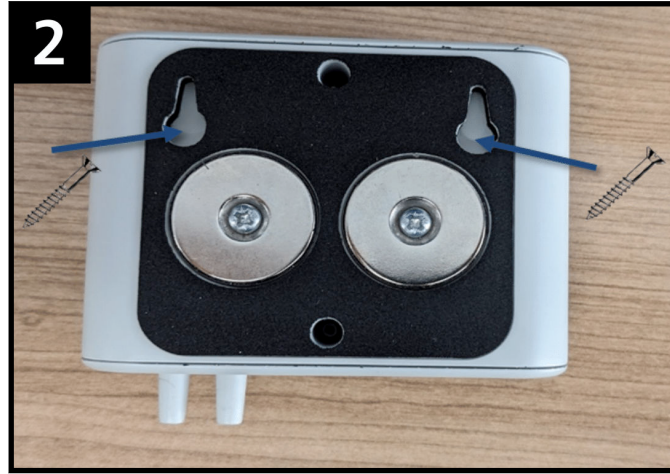

Adım 2. Alternatif olarak iki vidayı 60 mm merkezlerle düz dikey bir yüzeye sabitleyin ve monitörü vidalara asın. Dişte maksimum 3,5 mm çap, maksimum 8,5 mm çaplı kafa.

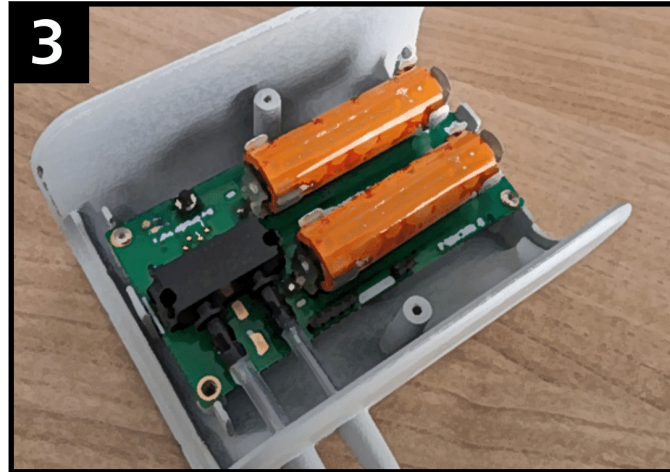


Adım 3. F Monitor Essential'a güç iki adet AA pilden (dahil değildir) sağlanır; pil ışığı yandığında bu piller değiştirilmelidir. Pilleri devre kartı üzerindeki talimatlara göre takın.



Adım 4. Çalıştırma sırasında hem hava akışı hem de akü ışıkları iki kez yanıp sönecektir. Bundan sonra, hava akımı ışığında sürekli mavi bir yanıp sönmeye meydana gelecektir. Bu, ünitenin kalibre edilmemiş olduğunu gösterecektir.



Adım 5. F Monitor Essential'ı üniteye bağlamak için öncelikle üniteyi hazırlamanız gerekir: siyah nozulu diyaframdaki deliğe takın.

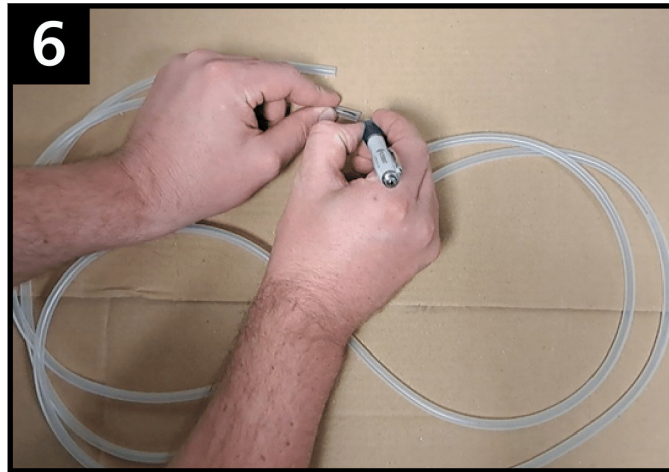

Adım 6. Hortumlardan birinin her iki ucunu bir kalemle işaretleyin.



Adım 7. Basınç algılama hortumlarını hazırlamak için, iki hortumu kanaldan geçirin.



Adım 8. Kalemle işaretlenmiş hortumu diyafram üzerindeki nozüle bağlayın. Ardından monitörün altındaki sol taraftaki nozüle bağlayın.



Adım 9. Diğer hortumu, hortum yukarı bakacak şekilde motor klipsini kullanarak motora bağlayın. Ardından monitörün altındaki sağ taraftaki nozüle sabitleyin.




ÖNEMLİ! F Monitörünün işlevini etkileyeceğinden hortumların sıkışmadığından veya sıkışmadığından emin olun.



Adım 10. Kanalı art filtre contasından geçirin (art filtre varsa) ve klipsleri kullanarak art filtreyi yerine sabitleyin.




ÖNEMLİ! Monitörü halihazırda kurulu olan ünitelere takarken, ünitenin bakımının yapıldığından ve monitörün maksimum hava akışını kaydetmesine izin verecek şekilde kanalların ve emiş noktasının temiz olduğundan emin olun. Bunun yapılmaması monitörden yanlış okumalar alınmasına neden olabilir.

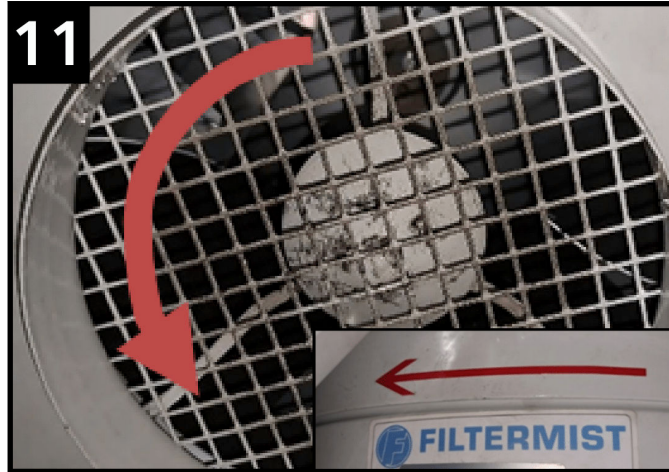

Adım 11. Tüm parçalar takıldıktan sonra monitörü kalibre etmeniz gerekir. Bunu yapmak için, öncelikle filtre ünitesini açın, normal ve doğru yönde çalıştığından emin olun. Bunu kontrol etmek için filtre ünitesi üzerindeki kırmızı oku takip edin.



Adım 12. F Monitor Essential'ın arkasındaki iki vidayı sökün. Ardından arka kapağı çıkarın, pilleri takın ve hava akışı ve pil ışıklarında çift beyaz bir flaş meydana gelecektir. Ardından ön hava akışı ışığında mavi bir ışık yanıp sönecektir. Hortumların monitörün içine bağlı olup olmadığını kontrol edin.

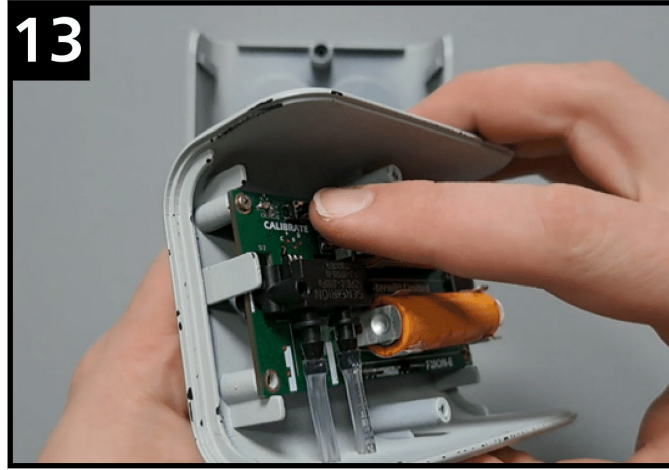

Adım 13. Hortumlar bağlandığında ve ünite açılıp doğru yönde döndüğünde, devre kartındaki kalibrasyon düğmesine basın. Monitör ilk 10 saniye boyunca kalibrasyon yapacak ve hava akışı dinamik olarak algılandığından iki dakika boyunca sabit yeşil ışık yanacaktır (mavi ışık yanıp söniyorsa, hortumlar yanlış şekilde bağlanmış olabilir).




Adım 14. Arka kapağı tekrar takın. İki dakika sonra yeşil ışık yanıp sönmeye başlayacak ve her 10 dakikada bir yanacaktır.


Sorun Giderme




KIRMIZI ışık yandığında servis çağırmadan önce bir tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin. Aşağıdaki prosedürleri takip edin.

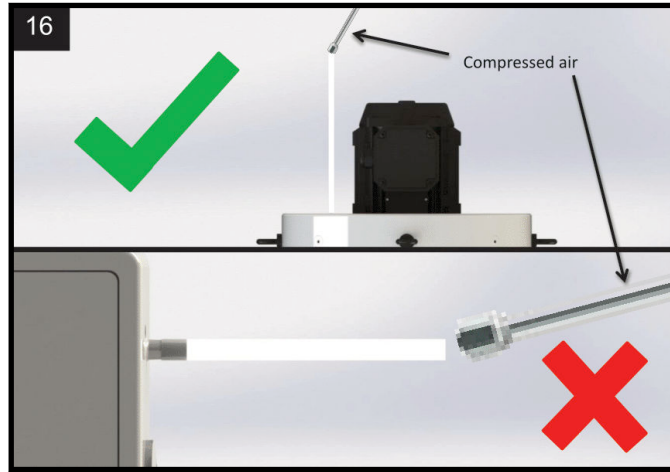

Adım 1. Hortumları sensörden çıkarın ve basınçlı havayı monitöre değil nozüle doğru hortumdan aşağı üfleyin.

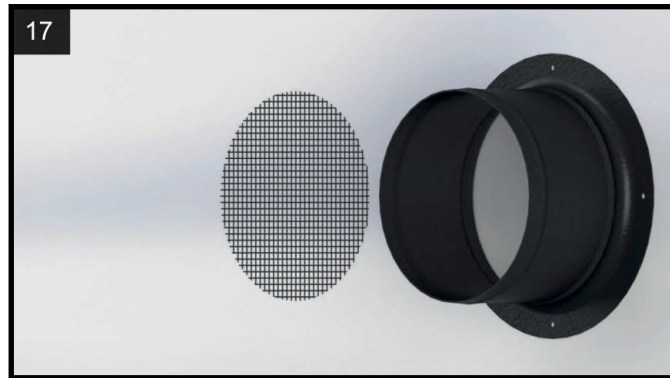

Adım 2. Tel örgüde tıkanıklık olmadığından emin olun.

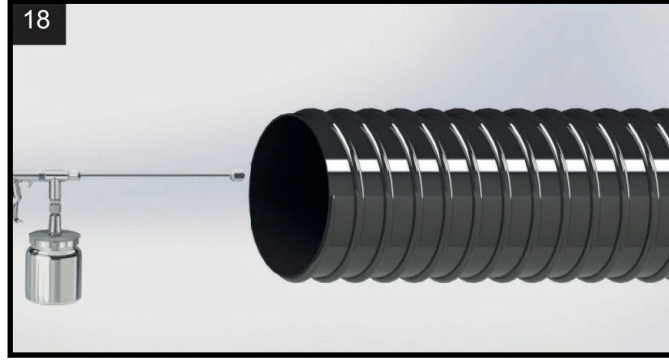

Adım 3. Kanallarda tıkanıklık olmadığından emin olun.



Adım 4. Filtre ünitesinden çıkarıp kontrol ederek son filtrenin tıkalı olmadığından emin olun.



Mavi bir ışık yanıp sönüyorsa, bu monitörün kalibre edilmediği anlamına gelir. Kalibre etmeye çalıştıysanız, hava akışını tanınamamıştır. Yeniden kalibre etmeniz gerekecektir.

Bu kurulum talimatları bir film olarak da izlenebilir. Görüntülemek için F Monitor Essential üzerindeki QR kodunu tarayın veya www.filtermist.com/FMonitorEssential adresine gidin.

AB Uygunluk Beyanı

AB Uygunluk Beyanı		
Biz Şirket Adı: Filtermist Limited Posta adresi: Telford 54 İş Parkı, Nedge Hill Şehir: Telford Posta kodu: TF3 3AL Telefon Numarası: 01952 290500 E-posta adresi: sales@filtermist.com		
Bu DOC'nin üreticinin satış sorumluluğu altında düzenlendiğini beyan edin. Ürün: F Monitor Essential, F Monitor 2 ve 2+ Tip: N/A Parti: N/A Seri Numarası: Birime Bakın Marka: Filtermist		
Beyanın nesnesi Filtermist üniteleri için izleme cihazı. Performansı izlemek için S ve FX Serisi Filtermist ünitelerine takılır.		
Yukarıda açıklanan beyanın amacı, ilgili Birlik uyum mevzuatına uygundur: Alçak Gerilim Direktifi (2014/35/EU), Radyo Ekipmanları Direktifi (2014/53/EU), RoHS Direktifi (2015/863/EU)		
Aşağıdaki uyumlaştırılmış standartlar ve teknik şartnameler uygulanmıştır (başlık, standart/şartname tarihi): EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN 55032:2015+A1:2020, EN 55035:2017/A11:2020, EN 61000-4-2:2019, EN 61000-4-5:2014+A1:2017, EN 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-4-4:2012		
Ek Bilgi: Teknik dosya, 2006/42/EC sayılı Makine Direktifi Ek VII Bölüm A'ya uygun olarak derlenmiştir. İlgili yetkili kişi, ulusal makamların gerekçeli talebine cevaben, makinelerle ilgili bilgileri iletmeyi taahhüt eder. Bu bilgiler aşağıdaki yollarla iletilecektir: (e-posta, posta). Teknik dosyayı derlemeye yetkili kişi, Avrupa topluluğunda yerleşiktir: Absolent AB Adres: Staplaregatan 1, SE-531 40 Lidköping, Sweden Adına imzalanmıştır:		
Yayın Yeri: Filtermist Limited, Telford 54 Business Park, Nedge Hill, Telford, Shropshire, TF3 3AL, İngiltere	yyyy-mm-dd: 2025-01-01	İsim, Görev ve İmza: Craig Haynes, Mühendislik Müdürü 

Bu sayfa kasıtlı bir biçimde boş bırakıldı.

Bu sayfa kasıtlı bir biçimde boş bırakıldı.

Bu sayfa kasıtlı bir biçimde boş bırakıldı.

Filtermist Limited
Telford 54 Business Park,
Nedge Hill,
Telford TF3 3AL
United Kingdom

W: www.filtermist.com

T: +44 (0)1952 290500

E: sales@filtermist.com

Supplied by:



Certificate Number 1122
ISO 9001
ISO 14001